## 各部の名前

## 前面 雷源ボタン 押すと、電源を入/切します。 電源ランプ Ů デジタルハイビジョンチューナー I-O DATA お知らせランプ 🌙 リモコン受光部

リモコンは、ここに向けて操作してください。

『源フンプ	腺ランプと電源状態 			
電源状態	電源ランプ	説明		
切	消灯	本製品が電源コンセントにつながっていない状態です。この状		
		態から電源コンセントにつなぐと、電源状態は電源コンセント		
		を抜く前と同じ状態になります。		
入	緑点灯	本製品を電源コンセントにつなぎ、[電源] ボタンを押した状態		
		です。地上デジタル放送を視聴できます。		
待機	赤点灯	電源状態[入]で[電源]ボタンを押した状態です。		
		[電源] ボタンが押されれば、電源状態 [入] に移行します。		
起動中	オレンジ点滅	起動中です。しばらくお待ちください。		

## -アンテナ入力 各種出力 テレビやディスプレイなどが それぞれのアンテナに つなぎます。 対応している端子につなぎます。 USB ポート

○本製品のファームウェアを更新するときに使います。 詳しくは、ファームウェアを案内している Web ページをご覧ください。

○録画用ハードディスクをつなぎます。

電源端子 電源コンセントに、添付の AC アダプターでつなぎます。

## お知らせランプ

ı	ランプ状態	説明
•	点灯	お知らせがあります。
•		別紙「取扱説明書①」の裏面【「お知らせ」ランプが点灯した場合は】をご覧ください。
•	点滅	ソフトウェアの更新中です。コンセントを抜かないでください。
ı	消灯	お知らせはありません。

## メニューについて

## メニューを開く



## 項目の説明

メニューは、「メインメニュー」と「視聴メニュー」「番組表メニュー」「録画メニュー」 「再生メニュー」「録画番組メニュー」があります。 メインメニューは、視聴メニューから開くことができます。 その他のメニューは、状態に合わせて表示されます。

### ■ 視聴メニュー

項目	説明		
録画番組リスト	録画した番組の一覧が表示されます。		
番組表	番組表が開かれます。		
番組説明	視聴している番組の番組説明が表示されます。		
予約一覧	予約一覧から、予約の取り消し・変更ができます。		
時間指定予約	時間などを指定して予約します。		
メインメニュー	メインメニューが表示されます。		

### ■ 再生メニュー

項目	説明		
録画番組リスト	録画した番組の一覧が表示されます。		
はじめから再生	視聴している番組の先頭から再生します。		
リピート再生	視聴している番組を繰り返し再生します。		
番組表	番組表が開かれます。		
録画番組説明	説明 視聴している番組の番組説明が表示されます。		
予約一覧	予約一覧から、予約の取り消し・変更ができます。		

### ■ 録画番組メニュー

項目	説明		
録画番組説明	録画した番組の番組説明を表示します。		
1件削除	選択している番組を削除します。		
選択削除	番組を選択して削除します。		
全体削除	保護されていない番組を全て削除します。		
保護	番組を保護します。		
番組名順	録画した番組を番組名もしくは新しい順で並べ替えます。		
または	番組名順を選択中は「新しい順」に表示が変わり、		
新しい順	新しい順を選択中は「番組名順」に表示が変わります。		

## ▶■ メインメニュー

現日「	現日 2	art 4d
本体の設定	文字スーパー	文字スーパーの表示を切り換えられます。
	の設定	
	画面サイズの	お使いのテレビに合わせた画面サイズを設定でき
	設定	ます。
	D端子の設定	出力する D 端子規格を設定できます。
	本体の初期化	本製品をご購入時の状態に戻せます。
	本体情報	本製品のファームバージョンと B-CAS カード番号が表示されます。
チャンネルの	受信レベルの	アンテナの調整に使います。別紙の裏面「困ったときには」
設定	確認	の【アンテナを調整する】をご覧ください。
	リモコンボタ	放送波ごとに、リモコンのボタンにどのチャンネルを割
	ンの設定	り当てるかを設定できます。
	チャンネルス	地上デジタル放送のチャンネルを設定できます。
	キャン	
	衛星アンテナ	つないでいる衛星アンテナに電源を供給するかどうかを
	の設定	設定できます。
	視聴制限の	年齢による視聴制限を設定できます。
	設定	また、視聴制限に使う暗証番号を設定できます。
録画の設定	自動削除設定	ハードディスクに空き容量が少なくなったとき、録画し
		た番組(保護していない)を自動的に古い番組から削除
		する・しないを設定できます。
	ディスクの	ハードディスクの初期化が必要なときに利用します。
	初期化	
	ディスクの	録画番組リストが表示されないなど、ハードディスクが
	修復	不調な場合にお試しください。
お知らせ		お知らせ一覧が表示され、選んだお知らせを見ることが
		できます。

## ■ 番組表メニュー

項目	説明
録画する	選択した番組を録画します。放送時間前では録画予約します。
視聴する	選択した番組を視聴します。放送時間前では視聴予約します。
番組説明	番組表で選ばれている番組の番組説明が表示されます。
予約一覧	予約一覧から、予約の取り消し・変更ができます。
翌日の番組	翌日の番組表を表示します。
前日の番組	前日の番組表を表示します。

### ■ 緑画メニュー

_ ~	— <b>—</b>
項目	説明
録画番組リスト	録画した番組の一覧が表示されます。
録画停止	録画中の番組の録画を停止します。
番組表	番組表が開かれます。
番組説明	録画中の番組の番組説明が表示されます。
予約一覧	予約一覧から、予約の取り消し・変更ができます。
時間指定予約	時間などを指定して予約します。

## (便利な機能)リモコンでテレビを操作できるようにする

リモコンは、以下の設定を行うことにより、お使いのテレビの電源の入/切、入力の切換、音量の調整、消音も操作できるようになります。


本設定を行うことで、テレビのリモコンを使わずに 本製品のリモコンでテレビを操作できるようになります。

お使いの テレビのメーカー設定番号 を確認します。 複数ある場合は、最初の番号を確認します。

	最初に 狩すボタン	次に押すボタン	最後に 狩がタン
メーカー名	設	定番	号
I-O DATA	10	10	1
シャープ	10	2	1
	10	2	2
	10	2	3
パナソニック	10	1	1
	10	1	2
	10	1	3
ソニー	10	3	1
	10	3	2
三菱	10	6	1
	10	6	2
東芝	10	4	1
	10	4	2

	最初に 押すボタン	次に押すボタン	最後に押すボタン
メーカー名	設	定番	号
日立	10	5	1
	10	5	2
	10	5	3
三洋	10	7	1
	10	7	2
オリオン	1	6	1
NEC	10	9	1
	10	9	2
パイオニア	1	10	1
富士通	1	1	1
FUNAI	1	3	1
	1	3	2
	1	3	3
	1	3	4
	1	3	5

	最初に 押すボタン	次に押すボタン	最後に押すボタン
メーカー名	設	定番	号
LG	1	5	1
Samsung	1	4	1
Phillips	1	7	1
	1	7	2
日本ビクター	10	8	1
(JVC)	10	8	2
	10	8	3
AIWA	1	2	1
	1	2	2
	1	2	3
-			

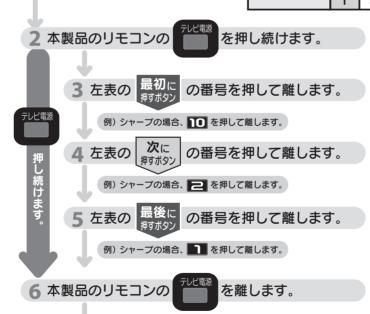

本製品のリモコンをテレビに向けて を押して テレビの電源が入/切できるか確認してください。

※テレビの電源が入/切できない場合は、手順2.~6.を繰り返し設定してください。 その際は同じメーカーの別の番号をお試しください。

それでも認識できない場合、以下操作についてはテレビのリモコンをお使いください。 (テレビの電源入/切、入力切替、音の大きさ変更、音声の入/切)






# 必ずお読みください

## 安全のために

チューナーの上や左右側面, 背面部の周囲に放熱を妨げる物を置く使用は絶対にしないでください。 火災の原因となります。また、次のようた体い方は独立した。 仰向けや逆さまにする

·毛布やふとん, 布などをかぶせる。




この記号は禁止の行為を告げるもので


### 異常が発生したら、すぐに使用をやめる

# 放障や異常のまま、接続しない 本製品に故障や思常の

本製品に故障や異常がある場合は、必ず接続して .)る機器から取り外してくださし そのまま使うと、火災・感電・故障の原因となります。

安定した場所におく 傾いた一提示にかい







感電の原因となります。

壊したら、電源プラグを抜く

ぬらしたり、水気の多い場所で使用しない 火災・感電の原用とからナー 火災・感電の原因となります。 ・お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用

は、特にご注意ください。 ・水の入ったもの(コップ、花びんなど)を上に置か

内部に異物や水が入ったり、落としたり カバーを

異常がないことを確認してから 修理センターに

お客様による分解・修理などは、大変危険ですの

電池やリモコンの電池ぶたを乳幼児の手が届くと ころにおかない 誤って飲み込み、窒息するおそれがあります。万

一、飲み込んだと思われる場合は、ただちに医師 にご相談ください。

### リモコンの電池について

電池を入れるときは、+と-の向きを確認する

えますと、電池の破裂・液漏れにより、火災・けが・ 周囲の汚損の原因となる場合があります。 電池の液が漏れたら、素手で触らない

電池の液が目に入ったり、体や衣服に付くと失明・ けが・やけどの原因となる場合があります。 ■ 万一 液漏れした場合は 乾いた布などで電池 入れてください。

新しい電池と古い電池を混ぜたり、指定以外の電 対しい電池と古 池を使わない 電池の破裂・液漏れにより、火災・けが・周囲の汚

損の原因となる場合があります。

使用上のご注意

■ ファートウェアの更新について

● 動かない映像を長時間映さない。

● ラジオやテレビに近づけて使わない。

( あらかじめご了承ください

告なく本製品の仕様を変更することがあります。

権利者に無断で使用する事は禁止されています。

ムページをご覧ください。 http://www.dpa.or.ip/

した場合、復元は不可能です。その内容の補償についてはご容赦くださ

電池を使い切ったり、リモコンを長時間使わない 最近を使い切りたり、りて ときは、電池を取り出す 疲が漏れて、けが・やけどの原因となる場合があ

● 本製品と同じ周波数帯域を用いる機器は離して使う。

の影響で映像や音声に不具合が生じる場合があります。

本製品は自動でファームウェアのバージョンアップを行います。

本製品は90MHz~770MHz / 1032~2071MHzの周波数帯域を使っています。

携帯電話などの同じ周波数帯域を用いる機器を、本製品やアンテナケーブルの途中に接続している機器に近づけると、そ

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

●本製品は、(社)電波産業会(ARIB)の第定規格に基づいた仕様となります。将来規格に変更があった場合は、事前の予

ドが添付されている紙面の内容を必ず理解した上で、カードを取り出してください。B-CASカードの取り扱い、保管

はお客様で自身の責任となります。万一、破損、故障、紛失した場合は、B-CASカスタマーセンターへご連絡ください ・万一、本製品の不具合により録画できなかった場合の補償についてはご容赦ください。

● DVDレコーダーやビデオデッキなどで録画・録音を行ったものは、個人鑑賞のみお楽しみいただけます。著作権法ト

● 地上デジタル放送はコピー制御されています。制御に関する一般的な内容は(社)デジタル放送推進協会(Dpa)のホー

● 同梱されているB-CASカードは、デジタル放送を視聴していただくための大切なカードです。ご使用の際はカー

ームウェアのバージョンアップには約10分掛かります。その間操作を行えませんが、ご了承ください。

フターに映像が焼き付き、陰のように画面に残るおそれがあります。

電池に以下のようなことをしない液が漏れて、けが、かっ

・直射日光の当たる場所に放置しない 定格条件以外では使わない

- 奈雷しかい ・金属と一緒に持ち歩かない

・電子レンジ、オーブン、高圧容器に入れない ・+とーを金属類やはんだでつなげない 投げる、ハンマーで叩くなどの強い衝撃を加え

容量、種類、銘柄の違う電池を混ぜて使わない

### ACアダプターについて

添付品または指定品のもの以外を使用しない

ケーブル部を壊さない 痛んだまま使っていると、感電・火災の原因とな 以下のような事をしないでください

・傷つける ・加工する ・熱器具に近づける ・無理に曲げる ・ねじる ・引っ張る ・ものを載せる ・束ねる

電源プラグのほごりは定期的に掃除する す。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

ACアダプターを抜くときは、先に電源コンセント 側から抜く 咸電の原因とかります


湿気やほこりの多いところ、湯気・油煙のあたるよ

湿気やほこりの多いとこうなところに置かない 調理台や加湿器などの子げに置くと 火災や威雷 の原因となる場合があります。

電源コンセントや配線機器の定格を超える使い方 や交流100V以外での使用はしない たご足配線などで定格を超えると、発熱による火

いの原因となります。 ゆるいコンセントに差し込まない

ゆるいコンセントに産し込みない。 電源ブラグは、根元までしっかりと差し込んでく ださい。根元まで差し込んでもゆるみがあるコン セントにはつながないでください。発熱して火災



電源プラグを持って抜いてください。ケーブル部 分を引っ張るとケーブルに傷が付き、火災や感 電の原因になります。

じゅうたん、ダンボールなど保温・保湿性の高い ものの近くで使わない

火災の原因となります。



## 本製品の周辺に放熱を妨げるような物を置かない 火災の原因とたいキャ

到れたり、壊れたりして、けがの原因となる場合が ◆ 特にお子様にはご注意ください。

上に重いものを置かない

☆ 〒□□□-□□□

型 番 HVTR-BCTL

保証期間 ご購入日より12ヶ月間有効

ご住所

TEL. (

様お名前

室下してけがの原因となる場合があります。

修理の際は、製品に同梱して送付してください

バードウェア保証書

☆印の質所は楷書で明確にご記入ください。記載減れがありますと、保証期間内で無料修理が受けられませんのでご注意ください。 販売店開金販売店でご記入いただくものです。記入がない場合はお買い上げの販売店にお申し出ぐださい。(保証期間が無期限の 製品においては不要です。また、常度は再発行いたませんので保証規定とともに紛失しない様次に保管してください。

住所・店名

TEL. (

ご購入日

I-O DATA

類 アイ・オー・データ機器

● 送配電線から離れた場所に設置してください。

アンテナが倒れて送配電線に触れた場合、感電 の原因となる場合があります。

● 特に受信用アンテナは強風の影響を受けやす いので、しっかりと取り付けてください。

### ● メールなどのデジタル放送に関する情報は、本製品が記録します。万一、本製品の不具合によってこれらの情報が消失

## アンテナ工事には、技術と経験が必要なので、電

## ハードウェア保証規定

弊社のハードウェア保証は、ハードウェア保証規定(以下「本保証規定」といいます。)に明示した条件のもとにおいて、アフターサー ビスとして、弊社製品(以下「本製品」といいます。)の無料での修理または交換をお約束するものです。

■ PROMINTS 184
■ PROMINTS 2014年製品の本体部分のみとなります。ソフトウェア付属品・消耗品またけ木制品も、ノナ境級制品内に保存されたデーク部は保証の対象とけなりません。

### 3 保証対象外事由

# 保証書に記載されたご購入日から保証期間が搭通した場合 修理で誘動の際・ハードウェア保証書のご提示がいたけない場合 ハードウェア保証書の不定事を促進。お名称・ご使示、領別、日等 (日し、ご購入 日曜については、保証期間が無期限の製品は終きます。)) が未起入の場合または 学りが増き換えたけに場合 火災、地震、水富、落電、ガス富、塩富およびその他の天災地変、公害または異常電

- ハハ、ハロ、ハロ、ハロ、ハロ、畑田のみいていにいア火や支、 バ田または共常電 圧等の外部の事所による故障もしくは損傷の場合 お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当なため生じた故障 もしくは損傷の場合
- もしくは損傷の場合 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプログラム等に足耐する故障もしくは損傷が場合 取扱説明書等に記載の使用方法または注意書き等に反するお取扱いに起因する
- が関われている。 が関わしくは損傷の場合 合理的使用方法に反するお取扱いまたはお客様の維持・管理環境に起因する故障 もしくは損傷の場合 拳社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合
- 7 評社がためが、 50 弊社が寿命に達したと判断した場合 1)保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外で使用された場合 2)その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合

## 弊社は、日本国内のみにおいてハードウェア保証書または本保証規定に従った保証を 行います。本製品の海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証も致しません。

## 弊社修理センターのご案内

天 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 付 株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

## 本製品の特徴

## 地上·BS·110度CSデジタルハイビジョンチューナー

本製品は、デジタル放送の信号をそのまま受信し、出力できます。

### 番組表(EPG)対応

約1週間分の番組情報を表示できます。EPGから選局したり、視聴/録画予約が

### 字幕放送対応

放送データに含まれた字幕を表示することができます。

### 以下の機能には対応しておりません

- データ放送
- 双方向サービス

※データ放送、双方向サービスを使った契約チャンネルの申し込みは利用できま

※リモコンにも「データ放送(d)」ボタンはありません。

## CATVパススルー対応

パススルー方式を採用するCATVの地デジ放送に対応しているので、CATVでも 地デジが楽しめます。

※トランスモジュレーション方式には対応しておりません。

## 製品仕様

		接続端子	■アンテナ入力端子(地上デジタ
	衛星デジタル放送		ル専用/衛星デジタル専用)
受信方式	地上デジタル放送方式(日本方式)/		■映像出力端子
1	衛星デジタル放送方式(日本方式)		■S映像出力端子
受信周波数	90~770MHz / 1032~2071MHz		■HDMI出力端子
受信衛星	B-SAT3a、N-SAT-110		■D 映像出力端子(D4 まで対応)
受信	地上デジタル: VHF 1ch ~ 12ch		■音声出力端子(右/左)
チャンネル	UHF 13ch ∼ 62ch		■アナログRGB (D-sub15 ピン)
	CATV C13ch ~ C63ch		■USB ポート(A コネクター)
	※CATVパススルー対応	電源	AC100V 50/60Hz
	BSデジタル:トランスポンダBS1~BS23		(添付AC アダプター使用)
	CSデジタル:トランスポンダND2~ND24	消費電力	本体DC12V
アンテナ入力端子	75Ω Fタイプコネクター		電源オン : 9.6W
視聴可能番組:	公共放送/ 無料番組/ 有料番組		電源オフ(待機) : 0.5W
	※有料番組の視聴には、別途契約		※USBバスパワー/アンテナ電源
	が必要です。		供給なしの場合
	※データ放送は視聴できません。	使用温度範囲	5~35℃ (結露がないこと)
番組説明	視聴可能番組に対する番組説明	使用湿度範囲	20~80% (結露がないこと)
電子番組表(EPG)	週間番組表	外形寸法	約236(W) × 152(D) × 53(H) mm
番組予約	EPGによる視聴/録画予約、時刻指定		(脚部含む/突起部含まず)
	による視聴/録画予約、予約一覧表示	質量	約560g (本体のみ)
対応動作モード	メール機能、カード情報		
アンテナ電源供給	DC15V 最大4W		

### B-CAS カードのユーザー登録時の個人情報の取り扱いについて

本製品には赤色の B-CAS カード (BS·CS·地上 共用カード) が 同梱されています。

お客様が B-CAS カードのユーザー登録を行う際に、「ご登録に際して」 欄にてお客様の個人情報(登録者情報)を放送事業者に提供することに 同意し、「はい」を選択された場合、本製品では受信できない 110 度 CS デジタル放送 (スカパー! e 2) の事業者にもお客様の登録情報が提供 される事となり、有料放送への加入勧誘を受けることがあります。

本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。 したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。

したがって、本製成及び本書の一部または全部を無断で接製、接写、転載、改変することは法律で禁しられています。
2) 本製成は、医療機製、原子力設量や機製、筋容主用機製、施設設量や機製、長男システムなどの人気に関わる時や機製、及び海底中機製、宇宙銀星などの海風な信頼性を砂磨とする設量や機器としての使用またはこれらに退み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機製、制御システムなどに本製みを使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、側御システムなどにおいて、冗長設計、火災延続対策設計、武勢作物に設計など、安全設計に万全機とれるようご注意能います。
3) 本製成は日本国内社様です。本製成を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国

子表的は日本語がはなく。 子表的で日本語がたまたられた場合、 子れは、 切り飛ばた色に切りぬるり。 たた、 子れは中級的に関い、 日本語 外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、 予めご了承ください。 (This product is for use only in Japan We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan

and provide no technical support or after-service for this product outside Japan) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可

田藤などの手続きが必要になる場合があります。 5 テレビヤビデオの映像は音作権法により保護されています。これらの映像は法令の範囲内でご利用ください。 6 本製品を選用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねまずのでごろ承ください。

● HDMI、HDMI Ø□ゴ、High-Definition Multimedia Interface

は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。 その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。 ・ 説明書に使われているイラスト、面像は実際と異なる場合があり

## アフターサービス

## お問い合わせ

## 地上デジタルの受信相談

総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター

**0570-07-0101** (IP 電話などでつながらない方は **03-4334-1111**) [平日:9:00~21:00 土・日・祝日:9:00~18:00]

### 受信地域、受信方法など

(社) デジタル放送推進協会 (Dpa) http://www.dpa.or.ip/

### B-CAS カードについて

株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ・カスタマーセンター **0570-000-250** (IP 電話などでつながらない方は **045-680-2868**)

[AM10:00~PM8:00 (年中無休)] http://www.b-cas.co.ip/

### 衛星デジタル放送について

衛星デジタル放送についてのお問い合わせは、同梱の「ファーストステップガイド」をご参照ください。

### 製品について



必ず以下の内容をご確認ください

弊社サポートページのQ&Aを参照 弊社サホートペーンのQ&Aを参照

⇒ http://www.iodata.jp/support/



それでも解決できない場合は、サポートセンターへ


電話: 050-3116-3015 ※受付時間 9:00~17:00 月~日曜日 (年末年始・夏期休業期間をのぞく)

FAX: 076-260-3360

インターネット: http://www.iodata.jp/support/ < ご用意いただく情報 > 製品名 / トラブルの内容

個人情報の取り扱い ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービスおよび顧客満足度向上の アンケート以外の目的には利用いたしません。また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内 で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用 いたしません。

## 修理



●氏名 ●住所 ●雷託番号 」●FAX 番号 ●メールアドレス ●症状 \*メモの代わりにWeb掲載の修理依頼書を印刷してご利用 いただくと便利です。

B-CASカードは入れないでください!

弊社到着までに破損した場合、有料修理となる場合があります。

## 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地

紛失をさける為 宅配便・書留ゆうバック でお送りください。

## ●送料は、発送時はお客様ご負担、返送時は弊社負担とさせていただいております。

●有料修理となった場合は先に見積をご案内いたします。(見積無料) 金額のご了承をいただいてから、修理をおこないます。

株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

- ●お客様が貼られたシール等は、修理時に失われる場合があります。
- ●保証内容については、保証規定に記載されています。 ●修理をお送りになる前に製品名とシリアル番号 (S/N) を控えておいてください。
- ●内部データ および ハードディスク内の録画データは厳密な検査のため、消去されます。

修理について詳しくは… http://www.iodata.jp/support/after/